SGH-X550
Gebruiks-aanwijzing


- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.
- Bluetooth QD ID: B012418

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-12955A
Dutch. 05/2007. Rev.1.0

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterij-compartiment en plaats de SIM-kaart.

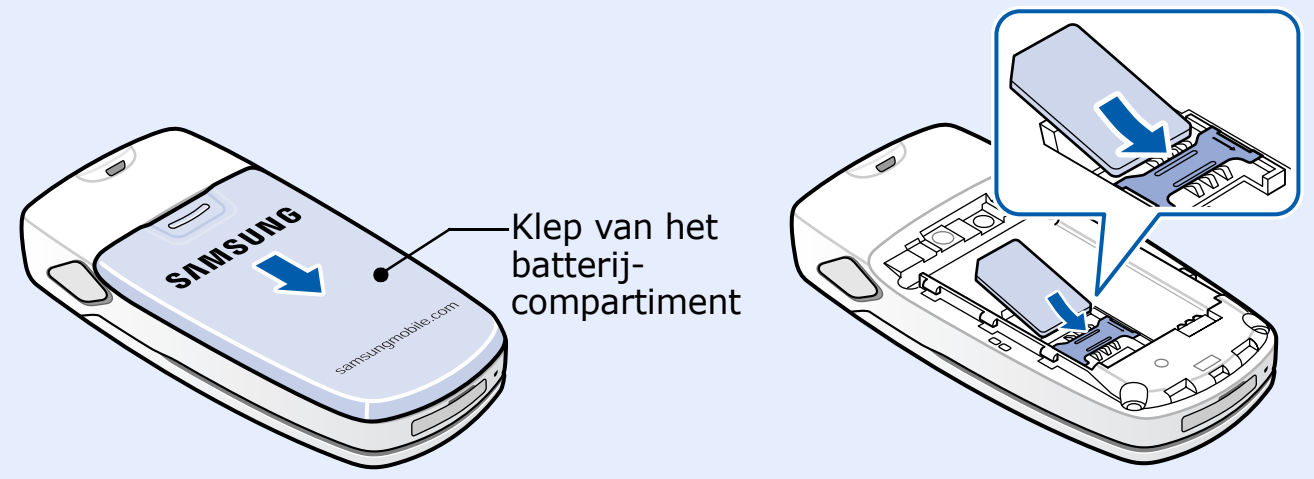


2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

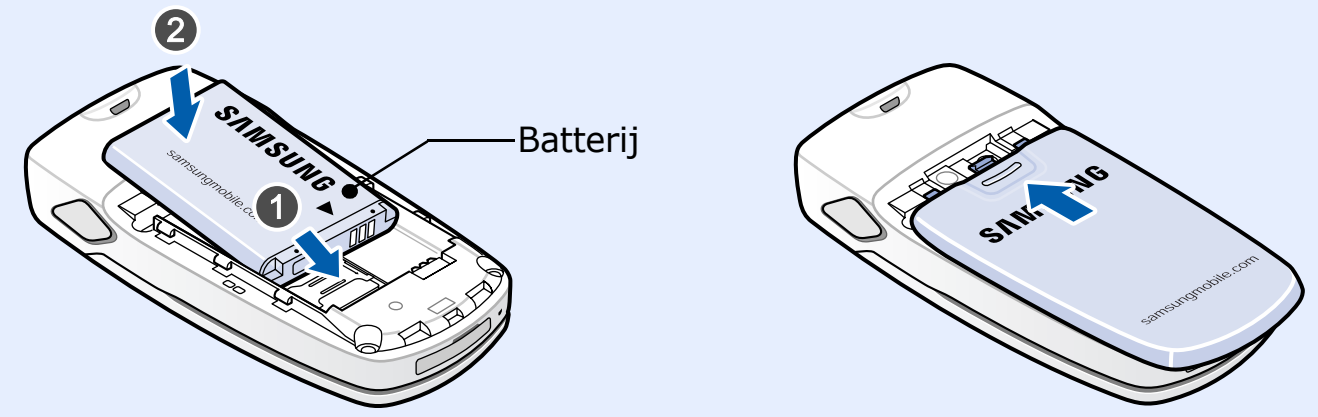


De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

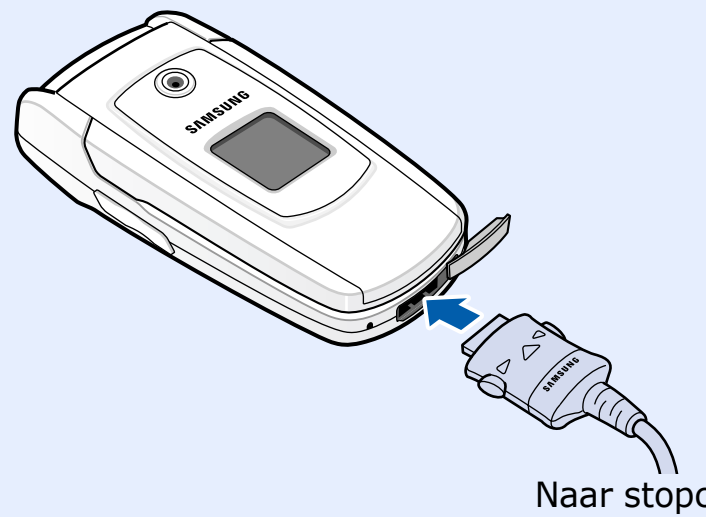


2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

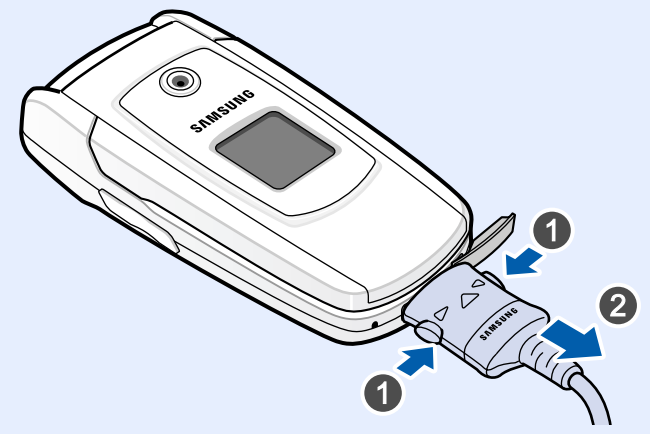

Opmerking: haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties

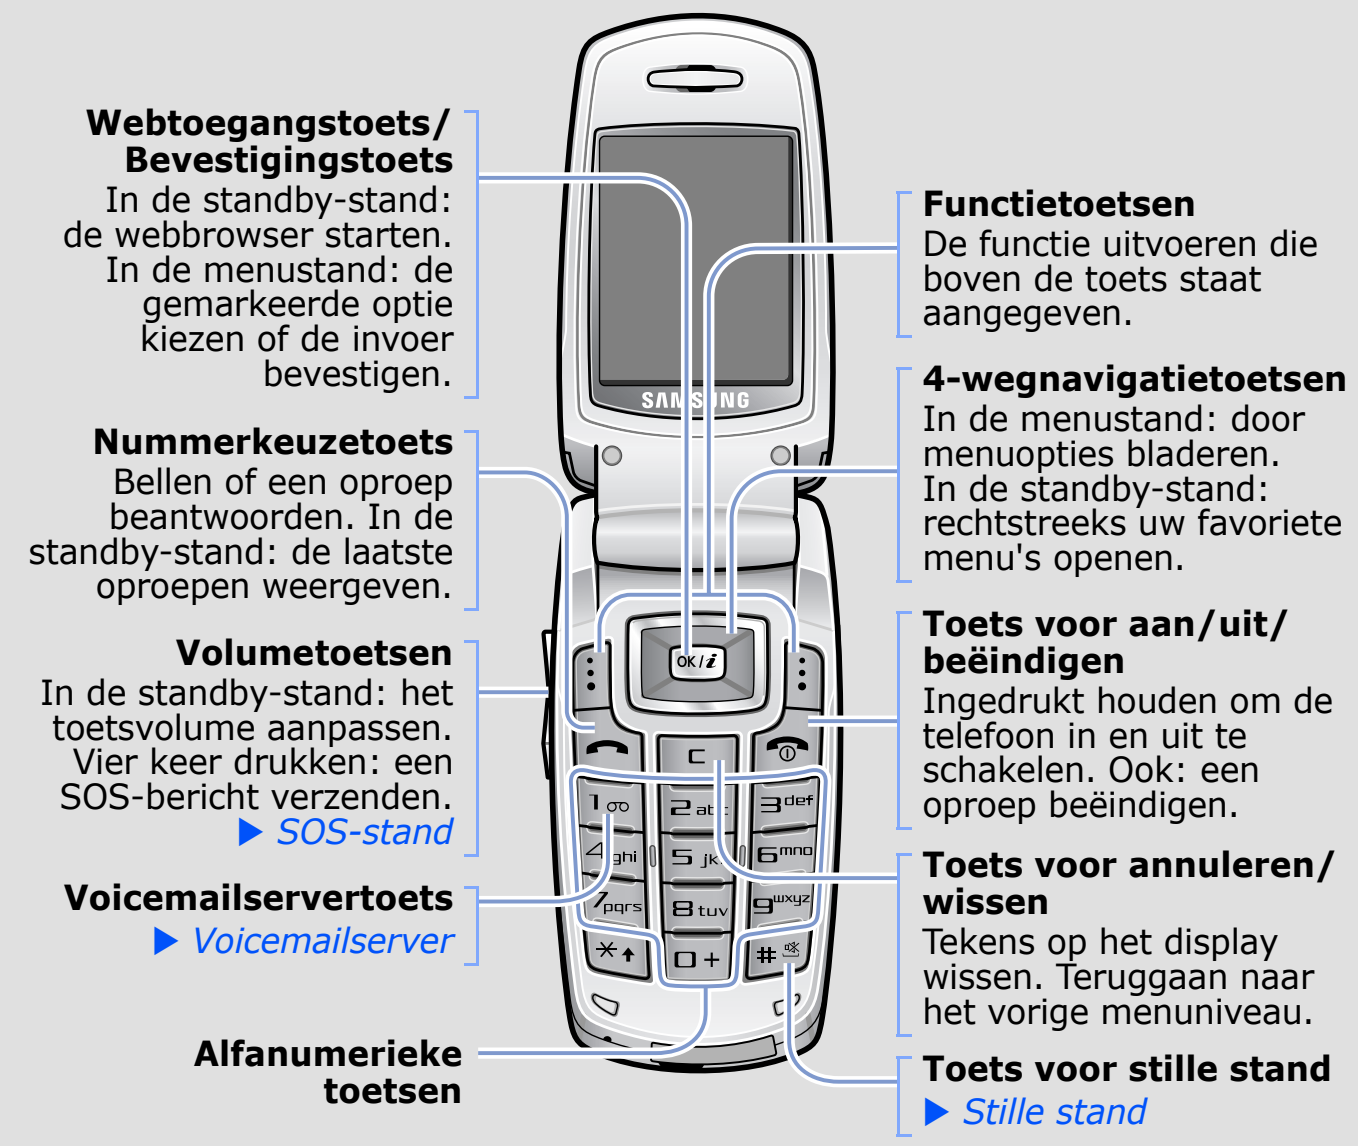


Stille stand — Houd in de standby-stand # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemail-server — Houd in de standby-stand 1 ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

SOS-stand — Met de telefoon gesloten: druk vier keer op de volumetoetsen om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Nadat het SOS-bericht is verzonden zal de telefoon in de SOS-stand blijven en alleen oproepen ontvangen van de geregistreerde ontvangers. Wanneer er een oproep van de ontvangers van het SOS-bericht binnenkomt, zal de telefoon deze automatisch aannemen. Druk op om de SOS-stand te beëindigen.

Het display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

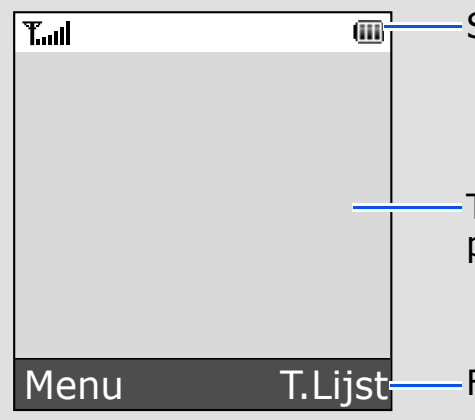

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	Gesprek aan de gang
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
	Functie voor SOS-berichten actief
	GPRS-netwerk
	Doorschakelfunctie actief
	Bluetooth actief
	Headset of Bluetooth-carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Alarm ingesteld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Type belsignaal • Geen: melodie • : trillen • : eerst trillen dan melodie
	Stille stand
	Batterijsterkte

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.
2. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoon** → **Taal** → **Taal display**.
3. Selecteer een taal.

Bellen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **Opnemen** of op om een oproep te beantwoorden.

   Als u een oproep wilt weigeren, drukt op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluid** → **Inkomende oproepen** → **Belvolume**.
3. Druk op de navigatietoetsen om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **Opslaan**.

Druk op de volumetoetsen om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek te regelen.

De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluid** → **Inkomende oproepen** → **Standaardbeltonen** of **Mijn geluiden**.
3. Selecteer een beltoon en druk op de functietoets **Ja**.


Recent gebelde nummers herhalen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te activeren.

Onderaan het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- ( ) of rechterfunctietoets ( ) om de weergegeven functie uit te voeren.

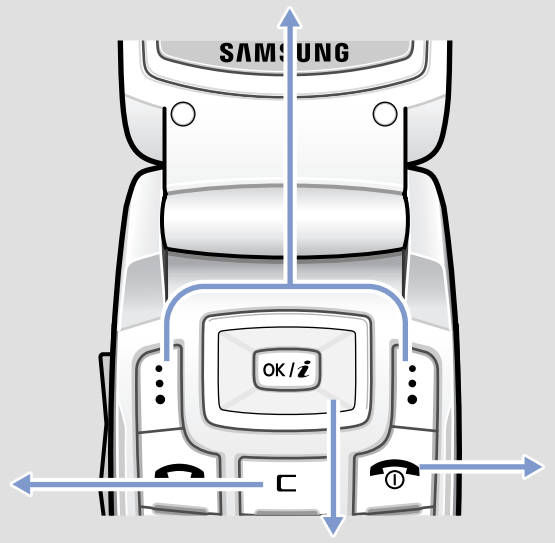

Druk op de functietoets **Terug** of op **C** om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Druk op deze toets om het menu af te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

Gebruik de 4-wegnavigatietoetsen om in de menu's omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te bladeren, om menu-items te selecteren, functie-instellingen te wijzigen en games te spelen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op .
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

Menuoverzicht

1. Oproepenlijst
- 1.1 Gemiste oproepen
- 1.2 Ontvangen oproepen
- 1.3 Uitgaande oproepen
- 1.4 Alles wissen
- 1.5 Gespreksduur
- 1.6 Gesprekskosten*

2. Netwerkdiensten
- 2.1 Oproepen doorschakelen
- 2.2 Oproepen blokkeren
- 2.3 Wisselgesprek
- 2.4 Netwerk kiezen
- 2.5 Beller-id
- 2.6 Bandkeuze

3. Extra's
- 3.1 Spraakrecorder
- 3.2 Bluetooth
- 3.3 SIM-AT*

4. Geluid
- 4.1 Inkomende oproepen
- 4.2 Berichten
- 4.3 Toon bij in-/ uitschakelen
- 4.4 Verbindingstoon
- 4.5 Toetstoon
- 4.6 Minutenteller
- 4.7 Stille stand
- 4.8 Waarschuwing tijdens oproep

5. Berichten
- 5.1 SMS-berichten
- 5.2 MMS-berichten
- 5.3 Serverberichten
- 5.4 Standaardberichten
- 5.5 Voicemail
- 5.6 Infoberichten
- 5.7 Instellingen
- 5.8 SOS-berichten
- 5.9 Geheugenstatus

6. Funbox
- 6.1 WAP
- 6.2 Mediabox
- 6.3 JAVA/Games

7. Organizer
- 7.1 Nieuwe notitie
- 7.2 Agenda
- 7.3 Actielijst
- 7.4 Klok
- 7.5 Alarm
- 7.6 Calculator
- 7.7 Omrekenen
- 7.8 Timer
- 7.9 Stopwatch

8. Camera
- 8.1 Foto maken
- 8.2 Mijn foto's
- 8.3 Alles wissen
- 8.4 Instellingen
- 8.5 Geheugenstatus

9. Telefoon
- 9.1 Display
- 9.2 Welkomtekst
- 9.3 Taal
- 9.4 Vliegtuigstand
- 9.5 Beveiliging
- 9.6 Autom. herhalen
- 9.7 Helderheid stem
- 9.8 Met elke toets opnemen
- 9.9 Klepje ingeschakeld
- 9.10 Volumetoets
- 9.11 Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **T.Lijst**.
1 Naam zoeken
2 FDN-lijst
3 Nummer toevoegen
4 Snelkeuzelijst
5 Eigen nummer
6 Groep instellen
7 Beheer
8 Nummers diensten*

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:
- T9 Ned: T9-stand
- A Ned: ABC-stand
- 1 Ned: cijferstand
- Geen: symboolstand

T9-stand

1. Druk op de toetsen **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in. Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord 'Hallo' in te voeren.
2. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter 'C' in te voeren en twee keer op **5** voor de letter 'K'.

Cijferstand

Druk op de gewenste cijfertoetsen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **Links**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Media toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
   - **Standaardberichten**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
4. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Verzenden**.
5. Selecteer een lege locatie.
6. Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.
7. Druk op de functietoets **Verzend** om het bericht te verzenden.

Een foto nemen

1. Druk in de standby-stand op **Omhoog** en selecteer **Foto maken**.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
3. Druk op [OK/i] om een foto te nemen.
4. Druk op **C** als u nog een foto wilt nemen.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Een contactpersoon zoeken	Contactpersonen in de T.Lijst opzoeken.	T.Lijst > Naam zoeken
Een FDN-lijst maken	U kunt een lijst met contacten maken die wordt gebruikt in de FDN-stand (Fixed Dialling Number). In deze stand kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst.	T.Lijst > FDN-lijst

Functie	Beschrijving	Selecteren
Nieuwe contactpersoon toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de T.Lijst.	T.Lijst > Nummer toevoegen
Snelkiezen	Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.	T.Lijst > Snelkeuzelijst
Uw eigen telefoonnummers bekijken	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.	T.Lijst > Eigen nummer
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon of afbeelding kiezen voor inkomende oproepen van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	T.Lijst > Groep instellen
Contactpersonen beheren	Alle contactpersonen op de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren, alle contactpersonen in de T.Lijst verwijderen. Ook kunt u geheugeninformatie met betrekking tot contactpersonen in de T.Lijst bekijken.	T.Lijst > Beheer
Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.	T.Lijst > Nummers diensten
Recente oproepen tonen	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, of Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen

Functie	Beschrijving	Selecteren
Gesprekstellers weergeven	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur
Gesprekskosten weergeven	De kosten van uw gesprekken tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.	Menu > Extra's > Spraakrecorder
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree spreken of de telefoon op afstand bedienen. U kunt ook bestanden downloaden van 180 kB of kleiner.	Menu > Extra's > Bluetooth
Gebruikmaken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > Extra's > SIM-AT
Een beltoon selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen, een volumeniveau of een type waarschuwing selecteren.	Menu > Geluid > Inkomende oproepen
Een berichttoon selecteren	Het belsignaal en type waarschuwing selecteren voor inkomende SMS- en MMS-berichten of instellen hoe vaak u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht.	Menu > Geluid > Berichten

Functie	Beschrijving	Selecteren
Toon bij in-/uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon in- of uitschakelt.	Menu > Geluid > Toon bij in-/uitschakelen
Verbindingstoon	Instellen dat de telefoon een pieptoon laat horen als een oproep wordt verbonden met het systeem.	Menu > Geluid > Verbindingstoon
Een toetstoon selecteren	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluid > Toetstoon
Minutenteller	Instellen dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.	Menu > Geluid > Minutenteller
Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.	Menu > Geluid > Stille stand
Waarschuwing tijdens oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluid > Waarschuwing tijdens oproep
SMS- of MMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT, Concepten of Map

Functie	Beschrijving	Selecteren
Emoticon-sjablonen	Vooraf ingestelde sjablonen voor veelgebruikte emoticons.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Emoticonsjablonen
Berichten verwijderen	De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles wissen
Serverberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten
Standaard-berichten	Vooraf ingestelde standaardberichten voor veelgebruikte berichten.	Menu > Berichten > Standaardberichten
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Infoberichten
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > Instellingen
SOS-bericht	De functie voor SOS-berichten activeren. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Geheugenstatus berichten	Geheugengegevens voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Geheugenstatus
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren.	Menu > Funbox > WAP

Functie	Beschrijving	Selecteren
Mediabestanden openen	Geluids- en beeldbestanden openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Funbox > Mediabox > Mijn foto's, Gedownloade afbeeldingen of Geluiden
Alle mediabestanden verwijderen	Geluids- of beeldbestanden uit elke mapmet media-items verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.	Menu > Funbox > Mediabox > Alles wissen
Geheugenstatus Funbox	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor spelletjes, geluidsbestanden en afbeeldingen.	Menu > Funbox > Mediabox > Geheugenstatus
Java-toepassingen	De ingebouwde Java-games openen en Java-toepassingen downloaden.	Menu > Funbox > JAVA/Games
Items plannen	Een nieuw item instellen.	Menu > Organizer > Nieuwe notitie
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Tijd en datum	Handmatig de huidige tijd en datum en de lokale tijdzone instellen.	Menu > Organizer > Klok
Automatische tijdsaanpassing	De telefoon automatisch de tijd laten aanpassen als u in het buitenland bent. Als u echter binnen een land tussen verschillende tijdzones reist, wordt de tijd mogelijk niet aangepast.	Menu > Organizer > Klok > Automatisch bijwerken

Functie	Beschrijving	Selecteren
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.	Menu > Organizer > Omrekenen
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.	Menu > Organizer > Timer
Stopwatch	De verstreken tijd meten.	Menu > Organizer > Stopwatch
Camera	In verschillende standen foto's nemen en opgeslagen foto's bekijken. Ook kunt u foto's verwijderen en geheugeninformatie met betrekking tot de foto's bekijken.	Menu > Camera
Display	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefoon > Display
Welkomtekst	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.	Menu > Telefoon > Welkomtekst
Taal kiezen	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefoon > Taal
Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. Deze stand is handig als u de telefoon wilt gebruiken op een plaats waar u geen mobiele apparatuur mag gebruiken, zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis.	Menu > Telefoon > Vliegtuigstand

Functie	Beschrijving	Selecteren
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefoon > Beveiliging
Telefoon-opsporing	Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie.	Menu > Telefoon > Beveiliging > Mobiel opsporen
Automatisch herhalen	De telefoon instellen om een telefoonnummer maximaal tien keer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.	Menu > Telefoon > Autom. herhalen
Helderheid stem	Omgevingsgeluid wegfilteren en de kwaliteit van het oproepgeluid verbeteren, zodat de andere partij u goed kan horen.	Menu > Telefoon > Helderheid stem
Met elke toets opnemen	U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve op [end].	Menu > Telefoon > Met elke toets opnemen
Klepje ingeschakeld	U kunt een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.	Menu > Telefoon > Klepje ingeschakeld
Volumetoets	Instellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u de volumetoetsen ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.	Menu > Telefoon > Volumetoets
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefoon > Instellingen terugzetten

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken
Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen
De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften
Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterdichtheid
De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen
Toets het alarmnummer in en druk op de toets [send]. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en gevaarlijk zijn.

> LET OP Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben.
> Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.

> Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service
Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,789 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-X550

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.19
(plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park/verkoopmanager
(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.